

Daily Maintenance for the Tornado™ Oven

Supplies and Equipment

TurboChef Oven Cleaner (any other cleaner can damage critical parts and void warranty), TurboChef Oven Guard, nylon scrub pad, clean towels, soft-bristle cleaning brush. Optional - protective eyewear and dust mask.



Step 1: Prepare Oven

1a. Turn off the oven by pressing the "Back" key while in the main menu.

DO NOT begin cleaning oven until display reads "Ready to Clean."



1b. Oven will display "Oven Off-Cooling Down."

Warning

Oven operates at approximately 500°F (260°C). To avoid injury, allow approximately 90 minutes to cool.




Step 2: Remove Lower Access Panel and Wipe out Crumbs with Damp Cloth

The Lower Access Panel is attached to the oven via four clips. To remove it, grab it on each end and GENTLY tug one side, then the other. Repeat until panel comes off.



Step 3: Remove Rack (and Stone if Present)

Remove the wire rack and wash, rinse, sanitize, and air-dry.
DO NOT wash Cook Stone (water and pressure can break it).
DO NOT use Oven Cleaner or Guard to clean Cook Stone.
 GENTLY scrub the stone with a dry nylon scrub pad to remove food particles (Refer to "Cook Stone Cleaning Tips" below).

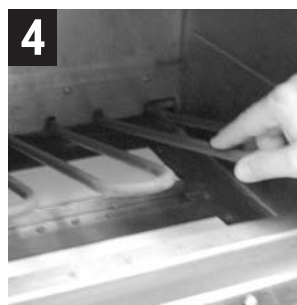

Step 4: Lift Bottom Element


DO NOT use Oven Cleaner on the bottom element.
 Wipe debris from the bottom of the oven cavity.



Step 5: Clean Oven Interior


5a. Spray Oven Cleaner on clean damp towel. For stubborn stains, saturate towel or scrub pad with cleaner, and sparingly spray cleaner on the stain, allowing it to penetrate for five minutes.

NEVER use soap when cleaning the oven.
DO NOT spray Oven Cleaner directly into oven or wipe on IR element/nozzles.

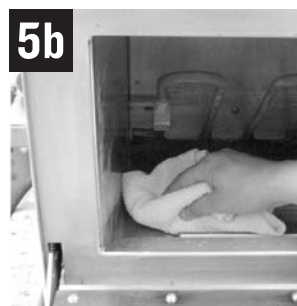

5b. Wipe oven interior. After allowing cleaner to penetrate for five minutes on stubborn stains, wipe the stains.

NEVER saturate the bottom of the oven with water or Oven Cleaner. If it accidentally gets saturated, ensure all water is removed and it is dry before turning on the oven.

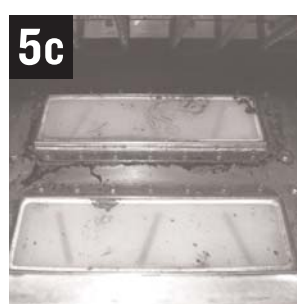

Warning

Be careful when wiping inside of oven due to sharp edges.

5c. **DO NOT** apply pressure to the Wave Guide Covers. Breaking will result in a non-warranty service call.

NOTE: Wave Guide Covers will not return to original color when clean. They will retain stains.



Step 6: Clean Inside of Oven Door

Saturate clean towel with Oven Cleaner and clean the inside of the oven door.
 For stubborn stains, saturate towel or scrub pad with cleaner, and sparingly spray cleaner on the stain, allowing it to penetrate the stain for five minutes.



Step 7: Clean Lower Access Panel and Bottom of Oven Door

DO NOT spray chemicals in this area.

Using a damp cloth, wipe this surface area.



Step 8: Apply Oven Guard to Oven Interior


Saturate towel with Oven Guard. Wipe top, bottom, and sides of interior and door.

DO NOT spray Oven Guard directly into oven or wipe on IR element/nozzles.




Step 9: Clean Oven Exterior

9a. Using a clean, damp towel, wipe the oven door and any panels, if necessary.

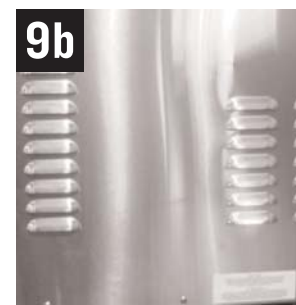


9b. **DO NOT** spray chemicals into or around any opening, such as the louvers on the side panels, or the cooling fan/vent tube openings on the back of the oven. Doing so will damage critical oven components.

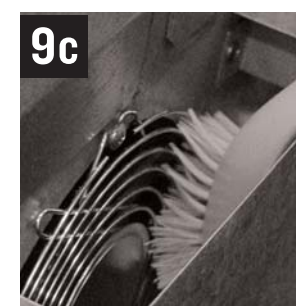


9c. Using a dry soft-bristle cleaning brush, clean the area behind the cooling fan cover on the back of the oven.

DO NOT spray cleaner in this area.

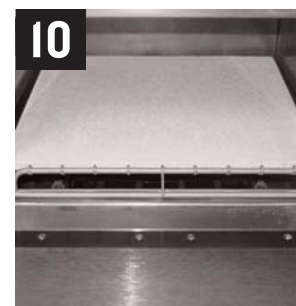

Step 10: Lower Bottom Element and Reset Rack, Stone, and Lower Access Panel

Be sure to orient the rack as shown in Figure 10.
 The metal slot in the center of the rack should face the front.
 Ensure all four clips on Lower Access Panel are engaged and panel is flush with bottom of door.

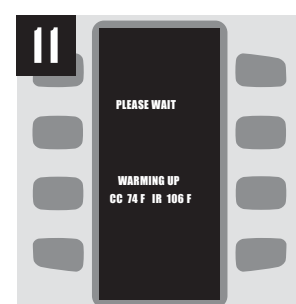

Step 11: Turn on the Oven

Turn on the oven and allow approximately 20 minutes for it to warm to temperature.

DO:

- ✓ Clean the oven during off-peak periods.
- ✓ Ensure the oven is cleaned daily.
- ✓ Use only TurboChef Oven Cleaner.
- ✓ Use only microwave-safe TurboChef approved cooking accessories in the oven.
- ✓ Review cooking instructions to ensure oven settings are correct for corresponding products.
- ✓ Call Customer Service (800.90TURBO) or your Authorized Distributor immediately if Wave Guide Covers are broken.
- ✓ Discard used towels once cleaning is completed.

DO NOT:

- DO NOT** lift the oven by the door handle.
- DO NOT** slam or mishandle the oven door.
- DO NOT** place foil/metal objects of any kind in oven.
- DO NOT** operate without food in the cook chamber.
- DO NOT** frequently open/close door to check product.
- DO NOT** use unapproved cleaning agents.
- DO NOT** allow cleaning solution or water to remain on the bottom of the cook chamber.
- DO NOT** use abrasive sponges or scrub pads to clean or wipe inside/outside of oven.

COOK STONE CLEANING TIPS:

If your oven includes a cook stone, GENTLY scrub with a dry nylon scrub pad to remove food particles.

Warning

Scrubbing too vigorously can cause the cook stone to crack and break.

DO NOT immerse the cook stone in water. If it is immersed by accident, allow it time to thoroughly air-dry before using; otherwise it may crack.

Notes

To prolong the life of the cook stone, use the provided tray or tray liner when cooking on the stone. Replace the stone carefully and with shiny, smooth side facing up.

800.90TURBO
+1 214.379.6000

TURBOCHEF

TurboChef.com

Mantenimiento diario del horno de velocidad Tornado™

Suministros y equipo:

Limpiador para hornos TurboChef (cualquier otro limpiador puede dañar piezas críticas y anular la garantía), TurboChef Oven Guard, esponja abrasiva de nylon, toallas limpias, cepillo de limpieza con cerdas suaves. Opcional - anteojos protectores y mascarilla contra el polvo.



Paso 1: Prepare el horno

1a. Apague el horno presionando la tecla "Back" [Volver] mientras está en el menú principal.

- ⊘ **NO** empiece a limpiar el horno hasta que la pantalla indique que está listo: "Ready to Clean."



1b. El horno mostrará "Oven Off-Cooling Down [Horno apagado-enfriando]."

⚠ Advertencia

El horno funciona aproximadamente a 500 °F (260 °C). Para evitar lesiones, deje pasar proxímadamente 90 minutos para que se enfríe.



Paso 2: Retire el panel de acceso inferior y limpie las migajas con un paño húmedo

- ⊘ El panel de acceso inferior se instala en el horno mediante cuatro fijaciones. Para sacar el panel, agárrelo de cada lado y SUAVEMENTE mueva de un lado, luego del otro. Repita hasta que salga el panel.



Paso 3: Retire la rejilla (y la piedra si la hay)

- ⊘ Retire la rejilla de alambre y lávela, enjuáguela, desinféctela y déjala secar al aire.
- ⊘ **NO** lave la piedra para cocinar (el agua y la presión pueden quebrarla).
- ⊘ **NO** use Oven Cleaner o Guard para limpiar la piedra para cocinar.
- ⊘ Frote SUAVEMENTE la piedra con una esponja de nylon seca para eliminar partículas de comida (Remítase a "Consejos de limpieza de la piedra para cocinar" más adelante).



Paso 4: Levante el elemento inferior


- ⊘ **NO** use limpiador de hornos en el elemento inferior.
- ⊘ Limpie el residuo del fondo de la cavidad del horno.



Paso 5: Limpie el interior del horno

5a. Rocíe el limpiador de hornos sobre una toalla húmeda limpia. Para manchas rebeldes, sature la toalla o la esponja con limpiador y rocíe el limpiador sobre la mancha, dejando que penetre durante cinco minutos.

- ⊘ **NUNCA** use jabón al limpiar el horno.
- ⊘ **NO** rocíe el limpiador directamente dentro del horno ni pase la toalla sobre el elemento IR o las boquillas.

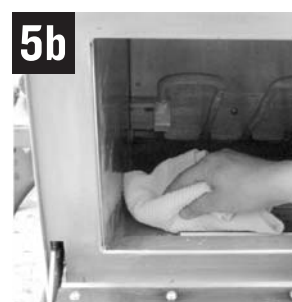

5b. Limpie con un paño el interior del horno. Después de dejar que penetre el limpiador por cinco minutos en manchas rebeldes, pase un paño sobre las manchas.


- ⊘ **NUNCA** sature el fondo del horno con agua ni con limpiador de hornos. Si se saturara por casualidad, revise que se extraiga toda el agua y que quede seco antes de encender el horno.

⚠ Advertencia

Tenga cuidado al limpiar el interior del horno debido a los bordes afilados.

5c. **NO** aplique presión a las cubiertas de guías de onda. Si hay roturas no estarán cubiertas por el servicio bajo garantía.

NOTA: Las cubiertas de guías de onda no volverán a su color original cuando estén limpias. Retendrán las manchas.

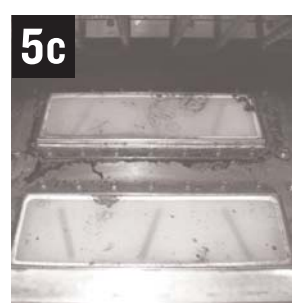

Paso 6: Limpie el interior de la puerta del horno

- ⊘ Sature una toalla limpia con limpiador de hornos y limpie el interior de la puerta del horno.
- ⊘ Para manchas rebeldes, sature la toalla con limpiador y rocíe directamente el limpiador sobre las manchas, dejando que penetre durante cinco minutos.



Paso 7: Limpie el panel de acceso inferior y la parte inferior de la puerta del horno

- ⊘ **NO** rocíe agentes químicos en esta área.
- ⊘ Pase un paño húmedo por esta superficie.




Paso 8: Aplique Oven Guard al interior del horno

- ⊘ Sature la toalla con Oven Guard. Pásela por encima, abajo y por los lados del interior y de la puerta.
- ⊘ **NO** rocíe Oven Guard directamente dentro del horno ni pase la toalla sobre el elemento IR/boquillas.




Paso 9: Limpie el exterior del horno

9a. Usando una toalla limpia y húmeda, limpie la puerta del horno y todos los paneles que sea necesario.

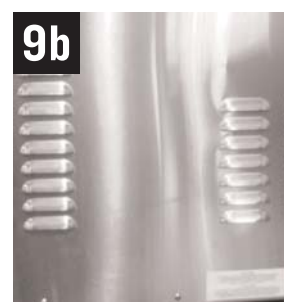


9b. **NO** rocíe agentes químicos en ninguna abertura ni alrededor de ella, como en celosías de los paneles del costado, o las aberturas del tubo del ventilador/respiradero en la parte posterior del horno. De lo contrario dañará componentes cruciales del horno.

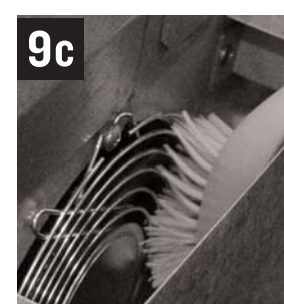

9c. Usando un cepillo de limpieza de cerdas suaves, limpie el área detrás de la cubierta del ventilador de enfriamiento en la parte posterior del horno.

- ⊘ **NO** rocíe limpiador en esta área.

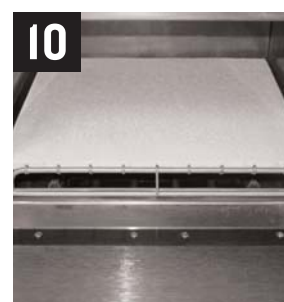

Paso 10: Baje el elemento inferior y reajuste la rejilla, la piedra y baje el panel de acceso inferior

- ⊘ Fíjese en orientar la rejilla como se muestra en la Figura 10.
- ⊘ La ranura de metal en el centro de la rejilla debe apuntar hacia delante.
- ⊘ Revise que las cuatro fijaciones del panel de acceso inferior estén colocadas y que el panel quede al ras con la parte inferior de la puerta del horno.



Paso 11: Encienda el horno

- ⊘ Encienda el horno y permita que pasen aproximadamente 20 minutos para que llegue a la temperatura.

SÍ:

- ✓ Limpie el horno durante los períodos menos ocupados.
- ✓ Asegúrese de que el horno se limpie todos los días.
- ✓ Use solamente el limpiador TurboChef Oven Cleaner.
- ✓ Use solamente accesorios de cocina seguros para el microondas y aprobados por TurboChef en el horno.
- ✓ Revise las instrucciones para cocinar a fin de confirmar que los ajustes del horno son los correctos para los productos correspondientes.
- ✓ Llame a Servicio al Cliente (800.90TURBO) o a su Distribuidor Autorizado inmediatamente si se rompen las Cubiertas de Guías de Onda.
- ✓ Descarte las toallas usadas una vez que termine la limpieza.

NO:

- ⊘ **NO** levante el horno por la manija de la puerta.
- ⊘ **NO** golpee ni manipule mal la puerta del horno.
- ⊘ **NO** ponga lámina de aluminio ni objetos de metal de ningún tipo en el horno.
- ⊘ **NO** opere el horno sin comida en su interior.
- ⊘ **NO** abra y cierre frecuentemente la puerta para revisar la cocción.
- ⊘ **NO** use agentes de limpieza no aprobados.
- ⊘ **NO** deje que quede solución de limpieza o agua en el fondo de la cámara de cocción.
- ⊘ **NO** use esponjas abrasivas o gruesas para limpiar o pasar por el interior/exterior del horno.

CONSEJOS DE LIMPIEZA DE LA PIEDRA PARA COCINAR:

Si el horno incluye una piedra para cocinar, frótelas SUAVEMENTE con una esponja seca de nylon para eliminar partículas de comida.

⚠ Advertencia

Si frota muy vigorosamente puede hacer que la piedra para cocinar se agriete o quiebre.

- ⊘ **NO** sumerja la piedra para cocinar en agua. Si se sumerge por casualidad, deje tiempo para que se seque totalmente al aire antes de usarla; de lo contrario puede agrietarse.

Notas

Para prolongar la vida útil de la piedra para cocinar, use la bandeja provista o alguna otra al cocinar sobre la piedra. Vuelva a colocar la piedra con cuidado y con el lado brillante y liso hacia arriba.

800.90TURBO
+1 214.379.6000

TURBOCHEF

TurboChef.com